



MANUAL **\$istemas** **de impresion continua**

InkTec[®]
www.inktec.com.ar

**MANUAL de
Instalación**

click aquí

**Resolución de
Problemas**


click aquí

Accesorios

click aquí

MANUAL de Instalación

1. TANQUE DE TINTA
2. TAPA
3. VISOR DE TINTA
4. CONDUCTO CARGA DE TINTA
5. CONDUCTO DE VENTILACIÓN
6. MANGUERAS
7. CARTUCHO DE TINTA
8. CHIP AUTORESETEABLE
9. ACCESORIO "T"
10. CLIPS
11. ACCESORIO EXTRANGULADOR

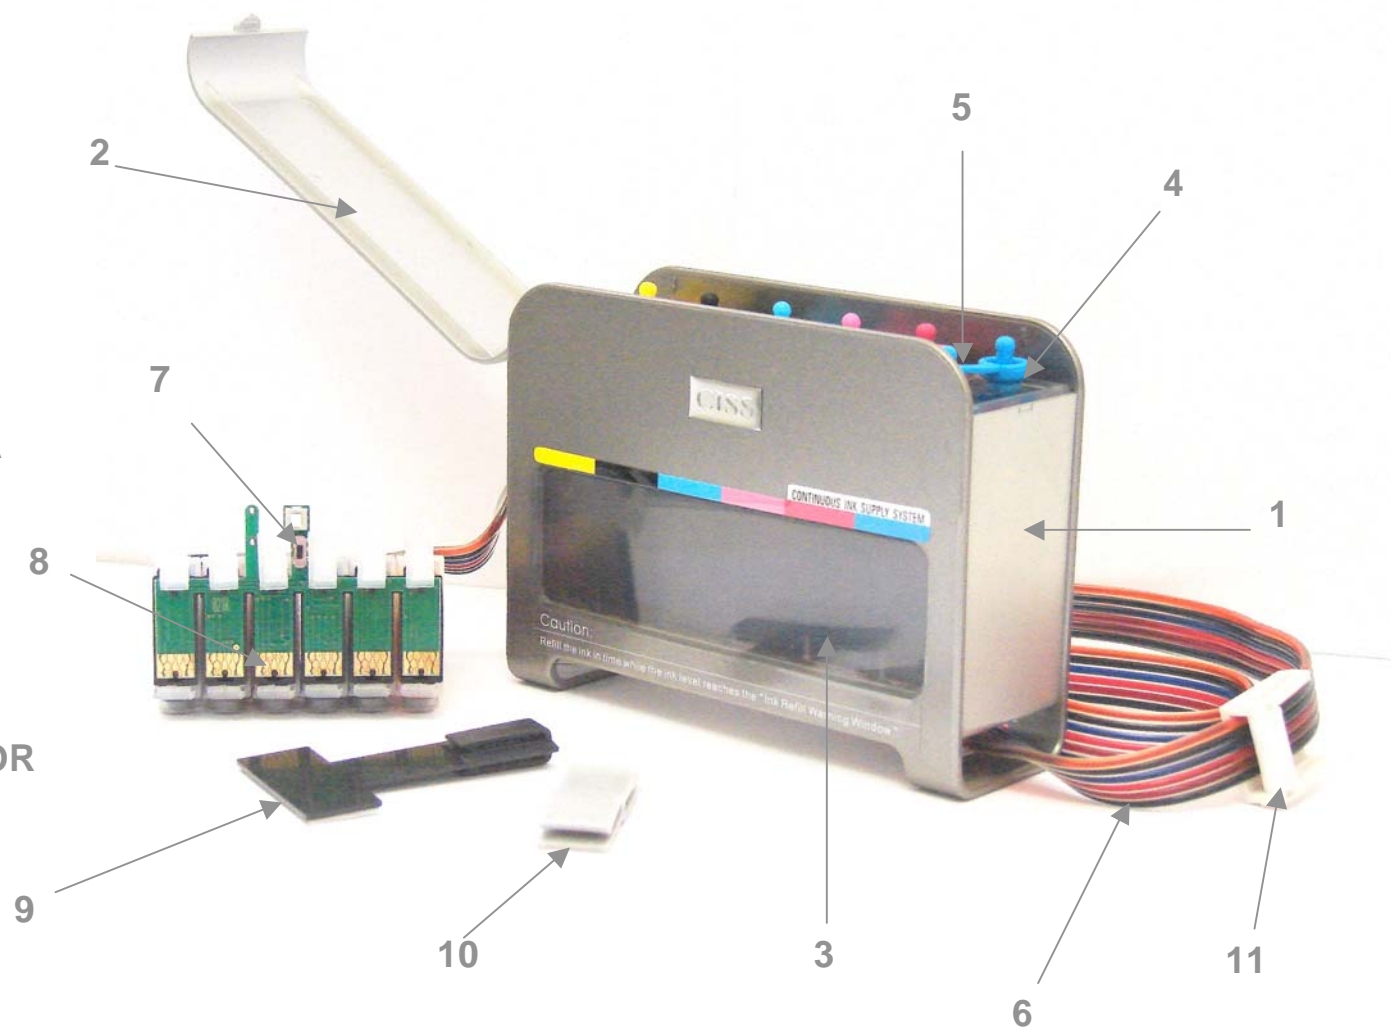

0

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

**Sistema para
impresora:**

EPSON C110

AVISO PREVIO A USO DEL SISTEMA.

CONTROLAR ANTES DE SU INSTALACIÓN:

PRUEBE LOS INYECTORES REALIZANDO UNA PRUEBA DE IMPRESIÓN. SI ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA, RESUÉLVALO ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUCTO INSPECCIONAR QUE LA CONECCION ENTRE LA IMPRESORA Y LA COMPUTADORA FUNCIONE CORRECTAMENTE.

ABRIR EL CONDUCTO DE VENTILACIÓN DEL TANQUE EXTERIOR DEL SISTEMA CONTINUO ANTES DE LA INSTALACIÓN; DE LO CONTRARIO EL SISTEMA NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE.

POR FAVOR LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE USO ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DEL TANQUE EXTERIOR:

UBICAR EL TANQUE EXTERIOR DEL SISTEMA CONTINUO Y LA IMPRESORA AL MISMO NIVEL.
MANTENER EL TANQUE DE TINTA LEJOS DE LA LUZ DEL SOL, O DE CUALQUIER FUENTE FUERTE DE LUZ O CALOR.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

IMPORTANTE AVISO:

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL TANTO DE LA IMPRESORA COMO DE NUESTRO PRODUCTO SE RECOMIENDA:

NO CAMBIAR LA MARCA DE LAS TINTAS YA QUE ESTO PUEDE DAÑAR EL CABEZAL DE LA IMPRESORA.

RECARGAR TINTA EN EL TANQUE EXTERIOR ANTES DE QUE EL NIVEL DE TINTA LLEGUE A LA LÍNEA DE ADVERTENCIA DE RECARGA DE TINTA.
DURANTE LA INSTALACIÓN, ES IMPORTANTE AJUSTAR LAS MANGUERAS A UN LARGO ADECUADO. UN ARREGLO INADECUADO DE LAS MANGUERAS (MUY CORTAS O DEMASIADO LARGAS) PROVOCARÁN UN FUNCIONAMIENTO ANORMAL EN LA IMPRESORA.

NUNCA TOCAR EL CHIP DEL CARTUCHO INTERIOR.

NO SACUDIR EL CARTUCHO, PODRÍA CAUSAR PÉRDIDAS DE TINTA.

LA TINTA NO ES INGERIBLE – ANTE EL CONTACTO CON LOS OJOS O LA INGESTA CONSULTE A SU MÉDICO.

AL MOVER LA TINTA O EL SISTEMA CONTINUO, POR FAVOR MANTENER EL CARTUCHO INTERIOR, Y EL TANQUE EXTERIOR AL MISMO NIVEL, SELLAR TANTO EL CONDUCTO DE RECARGA DE TINTA COMO EL CONDUCTO DE VENTILACIÓN. NO INCLINAR, PONER DE COSTADO NI REVERTIR EL SISTEMA CONTINUO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE TINTA.

SI LA IMPRESORA NO ES UTILIZADA POR UN LAPSO PROLONGADO DE TIEMPO, POR FAVOR LIMPIAR EL CABEZAL ANTES DE RE COMENZAR EL USO.

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Pruebe los inyectores realizando una prueba de impresión. Si encuentra algún problema, resuélvalo antes de instalar este producto



1

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Presione el botón
“cambio de cartucho”
para que corra el
gabinete
portacartucho hacia la
posición de reposo.
Desenchufe la
impresora de la
energía eléctrica.



2

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Retire la tapa
ayudándose de un
destornillador plano
haciendo palanca tal
como ilustra la foto.



3

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Retire los cartuchos.



4

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Coloque el accesorio
“T” exactamente en la
posición indicada.



5


 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Corra el gabinete portacartuchos hacia la izquierda y coloque los cartuchos del sistema.

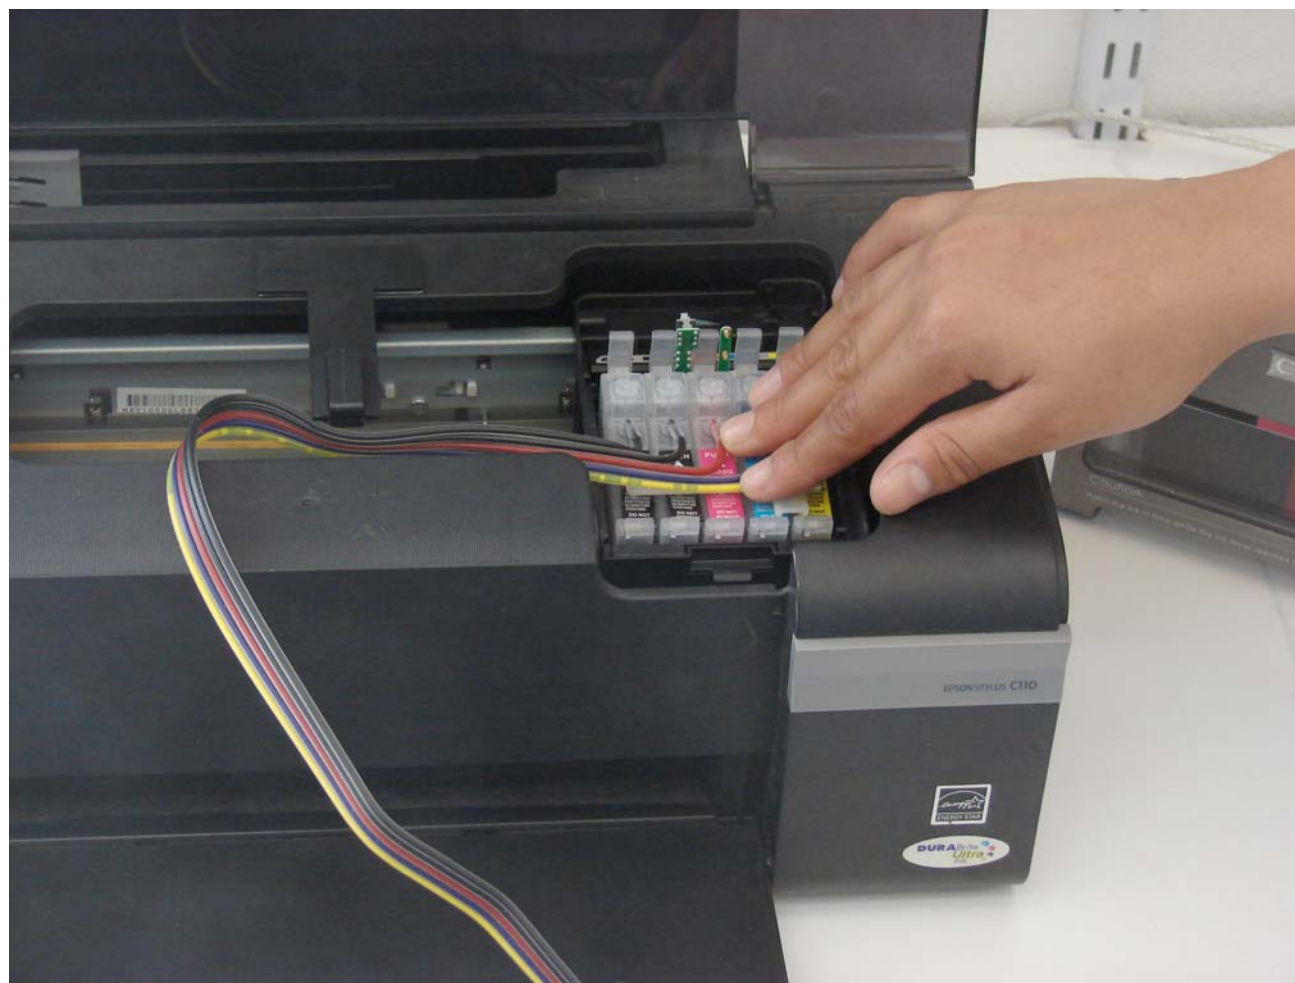

6


 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Presione hasta
escuchar el “click” de
todos los cartuchos.

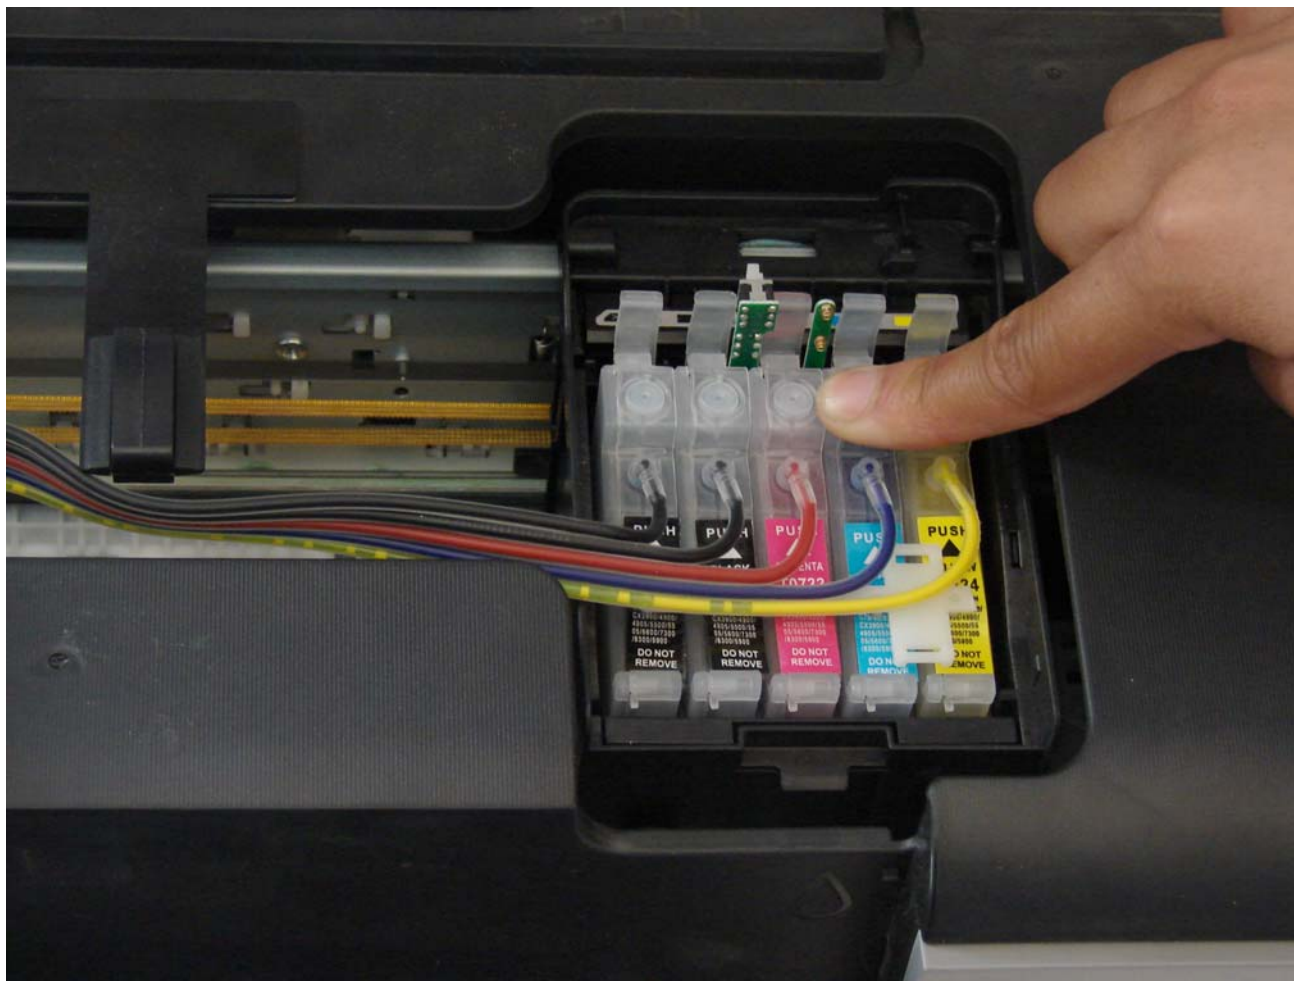

7

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Coloque las mangueras en el accesorio "T". El largo de las mismas debe ser tal que permita el perfecto desplazamiento del gabinete portacartuchos.



8

MANUAL de Instalación

Coloque el accesorio sujetador-extrangulador de las mangueras.



9


 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Destape todos los tapones pequeños para permitir la entrada de aire.

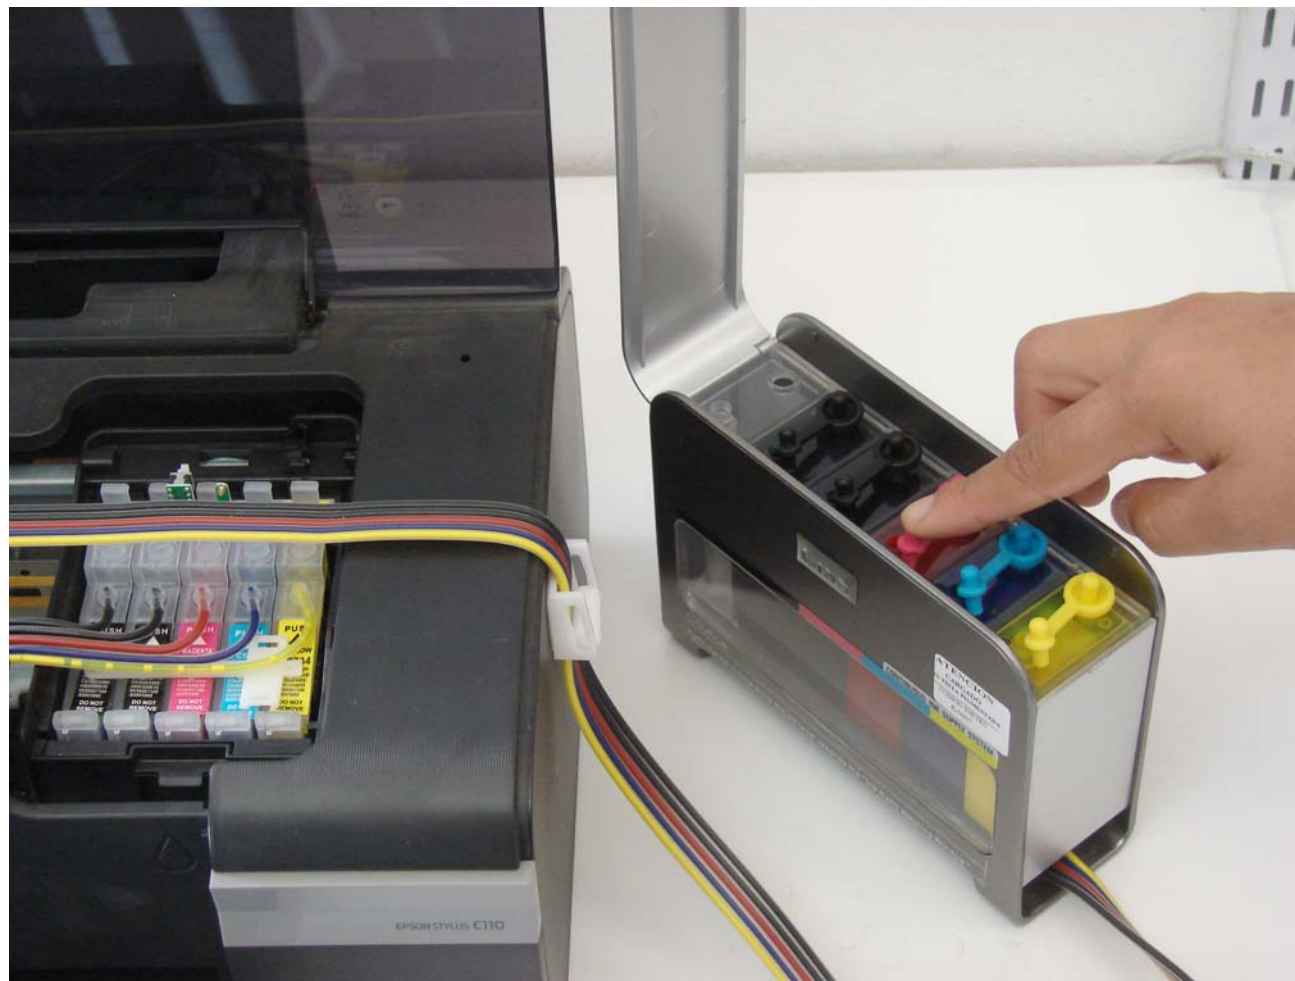

10

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Conecte la impresora a la energía eléctrica. Su impresora está lista para imprimir.



11

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

MANUAL de Instalación

Para resetear el nivel de tinta: siga los pasos indicados tal como sustituiría un cartucho OEM. Cuando el gabinete portacartucho se detiene en la posición para retirar el cartucho, apriete el botón de reseteo durante 5 segundos y continúe con los pasos. El nivel de tinta marcará lleno.



12

Resolución de Problemas

PROBLEMA

FALLAS Y FALTANTES DE COLOR APARECEN EN LA IMPRESIÓN.

CAUSA

EL INYECTOR ESTÁ TAPADO.

EL TANQUE EXTERIOR NO SE ENCUENTRA AL MISMO NIVEL QUE LA IMPRESORA.

EL SISTEMA TIENE UNA PÉRDIDA DE AIRE.

LA IMPRESORA PERMANECE SIN USARSE POR UN LAPSO PROLONGADO DE TIEMPO.

EL CABEZAL DE IMPRESIÓN ES MUY VIEJO O ESTÁ DAÑADO.

SOLUCION

INICIE LA LIMPIEZA DEL INYECTOR PARA DESTAPAR EL MISMO DE MANERA CONTINUA HASTA QUE LA IMPRESIÓN SALGA CORRECTAMENTE.

HAGA UNA LIMPIEZA DE IMPRESIÓN CON OTRO CARTUCHO, SI EL PROBLEMA PERSISTE, HAGA LIMPIAR LOS INYECTORES EN UN SERVICIO TÉCNICO.

COLOQUE AMBOS DISPOSITIVOS AL MISMO NIVEL.

CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL AUTORIZADO PARA COORDINAR UN CAMBIO DEL MISMO.

REALICE LA LIMPIEZA DE LOS INYECTORES VARIAS VECES HASTA QUE FUNCIONE BIEN.

POR FAVOR ENVÍE LA IMPRESORA A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO.

Accesorios


Recarga de tinta

Obtenga Siempre la Mejor calidad en Sus Impresiones con tinta Inktec y siga cuidando su impresora.



Recipiente de Residuo de tinta

Utilice este recipiente para el residuo de tinta que genera su impresora.

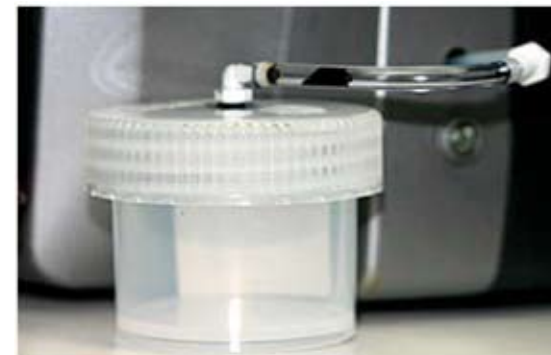

Papeles Fotográficos

Imprima sus fotos, presentaciones, ilustraciones con papeles especiales de alta calidad

GNEISS

Línea Económica



GN-IJ230PPA3:
PHOTO GLOSSY PAPER
230 Gramos. Tamaño A3 x 20 Hojas.

GN-IJ235PP:
WATERPROOF RC GLOSSY PHOTO PAPER
235 Gramos. Tamaño A4 x 20 Hojas.

GN-IJ200PP:
WATERPROOF GLOSSY PHOTO PAPER
200 Gramos. Tamaño A4 x 20 Hojas.

GN-IJ110IP:
WATERPROOF MATTE INKJET PAPER
110 Gramos. Tamaño A4 x 100 Hojas.

Papeles Inktec de Alta Calidad



ITP-7210:
HIGH RESOLUTION INKJET COATED PAPER FOR ALL INKJET PRINT
Tamaño A4 X 100 Hojas.