



# **MANUAL** **\$istemas** **de impresion continua**

**InkTec**<sup>®</sup>  
[www.inktec.com.ar](http://www.inktec.com.ar)

**MANUAL de  
Instalación**

click aquí

**Resolución de  
Problemas**


click aquí

**Accesorios**

click aquí

# MANUAL de Instalación

1. TANQUE DE TINTA
2. TAPA
3. VISOR DE TINTA
4. CONDUCTO CARGA DE TINTA
5. CONDUCTO DE VENTILACIÓN
6. MANGUERAS
7. CARTUCHO DE TINTA
8. CHIP AUTORESETEABLE
9. ACCESORIO "T"
10. CLIPS
11. ACCESORIO EXTRANGULADOR

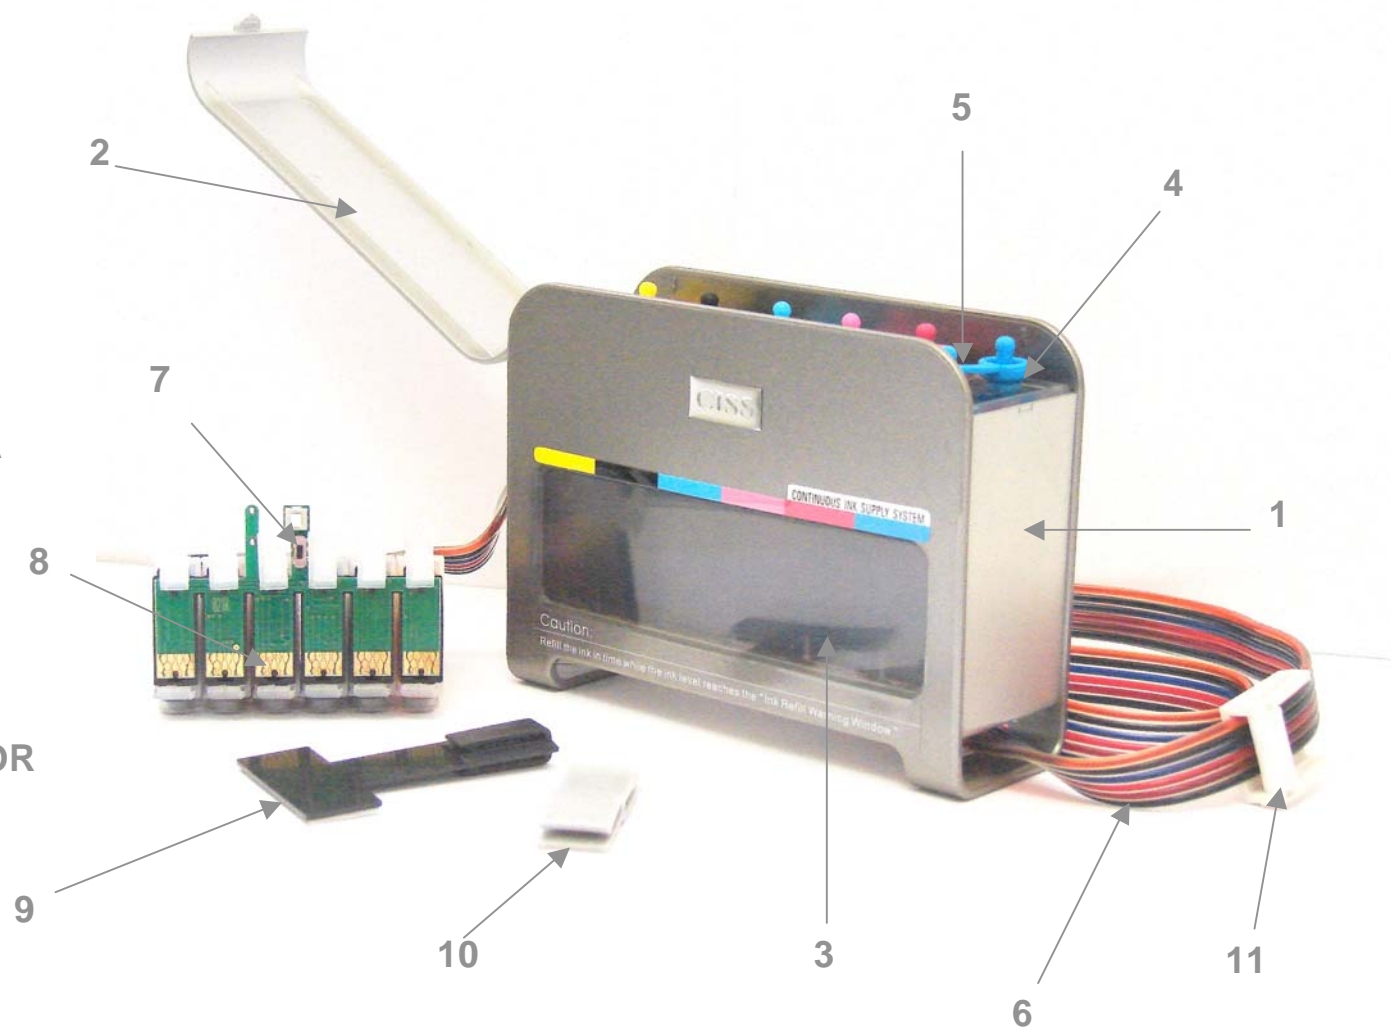

0

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

**Sistema para  
impresora:**

# EPSON C67

## **AVISO PREVIO A USO DEL SISTEMA.**

### **CONTROLAR ANTES DE SU INSTALACIÓN:**

PRUEBE LOS INYECTORES REALIZANDO UNA PRUEBA DE IMPRESIÓN. SI ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA, RESUÉLVALO ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUCTO INSPECCIONAR QUE LA CONECCION ENTRE LA IMPRESORA Y LA COMPUTADORA FUNCIONE CORRECTAMENTE.

**ABRIR EL CONDUCTO DE VENTILACIÓN DEL TANQUE EXTERIOR DEL SISTEMA CONTINUO ANTES DE LA INSTALACIÓN; DE LO CONTRARIO EL SISTEMA NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE.**

POR FAVOR LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE USO ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN

### **COLOCACIÓN DEL TANQUE EXTERIOR:**

UBICAR EL TANQUE EXTERIOR DEL SISTEMA CONTINUO Y LA IMPRESORA AL MISMO NIVEL.  
MANTENER EL TANQUE DE TINTA LEJOS DE LA LUZ DEL SOL, O DE CUALQUIER FUENTE FUERTE DE LUZ O CALOR.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### **IMPORTANTE AVISO:**

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL TANTO DE LA IMPRESORA COMO DE NUESTRO PRODUCTO SE RECOMIENDA:

NO CAMBIAR LA MARCA DE LAS TINTAS YA QUE ESTO PUEDE DAÑAR EL CABEZAL DE LA IMPRESORA.

RECARGAR TINTA EN EL TANQUE EXTERIOR ANTES DE QUE EL NIVEL DE TINTA LLEGUE A LA LÍNEA DE ADVERTENCIA DE RECARGA DE TINTA.  
DURANTE LA INSTALACIÓN, ES IMPORTANTE AJUSTAR LAS MANGUERAS A UN LARGO ADECUADO. UN ARREGLO INADECUADO DE LAS MANGUERAS (MUY CORTAS O DEMASIADO LARGAS) PROVOCARÁN UN FUNCIONAMIENTO ANORMAL EN LA IMPRESORA.

NUNCA TOCAR EL CHIP DEL CARTUCHO INTERIOR.

NO SACUDIR EL CARTUCHO, PODRÍA CAUSAR PÉRDIDAS DE TINTA.

LA TINTA NO ES INGERIBLE – ANTE EL CONTACTO CON LOS OJOS O LA INGESTA CONSULTE A SU MÉDICO.

AL MOVER LA TINTA O EL SISTEMA CONTINUO, POR FAVOR MANTENER EL CARTUCHO INTERIOR, Y EL TANQUE EXTERIOR AL MISMO NIVEL, SELLAR TANTO EL CONDUCTO DE RECARGA DE TINTA COMO EL CONDUCTO DE VENTILACIÓN. NO INCLINAR, PONER DE COSTADO NI REVERTIR EL SISTEMA CONTINUO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE TINTA.

**SI LA IMPRESORA NO ES UTILIZADA POR UN LAPSO PROLONGADO DE TIEMPO, POR FAVOR LIMPIAR EL CABEZAL ANTES DE RE COMENZAR EL USO.**

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

## MANUAL de Instalación

Pruebe los inyectores realizando una prueba de impresión. Si encuentra algún problema, resuélvalo antes de instalar este producto



1

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

## MANUAL de Instalación

Presione el botón “cambio de cartucho” para que corra el gabinete portacartucho hacia la posición de reposo. Desenchufe la impresora de la energía eléctrica.



2

## MANUAL de Instalación

Retire los cartuchos.



3

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

## MANUAL de Instalación

Desenrosque los dos tornillos philips ubicados en el gabinete portacartuchos.



4

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

## MANUAL de Instalación

Retire la tapa.



5

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

## MANUAL de Instalación

Coloque el clip  
adecuado  
exactamente en la  
posición indicada.



6

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

## MANUAL de Instalación

Coloque los  
cartuchos del  
sistema, presionando  
hasta escuchar el  
“click” de todos los  
cartuchos.



7

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

## MANUAL de Instalación


Coloque las mangueras en el clip. El largo de las mismas debe ser tal que permita el perfecto desplazamiento del gabinete portacartuchos.



8

## MANUAL de Instalación

Detalle de la  
colocación de las  
mangueras en el clip.

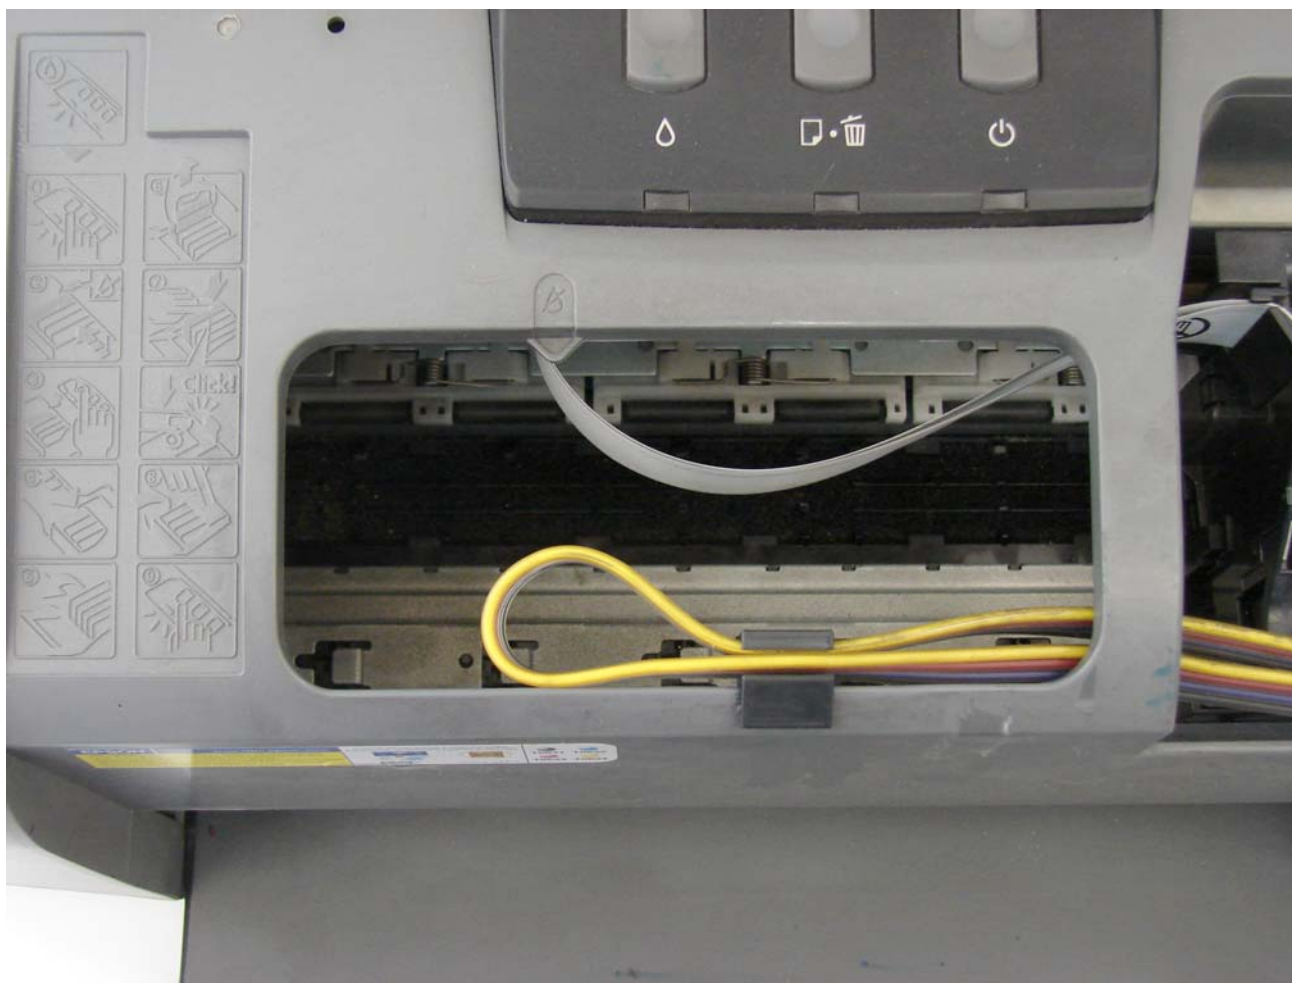

9

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

## MANUAL de Instalación

Coloque el otro clip y asegure las mangueras al costado de la impresora.



10


 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

## MANUAL de Instalación

Destape todos los  
tapones pequeños  
para permitir la  
entrada de aire.

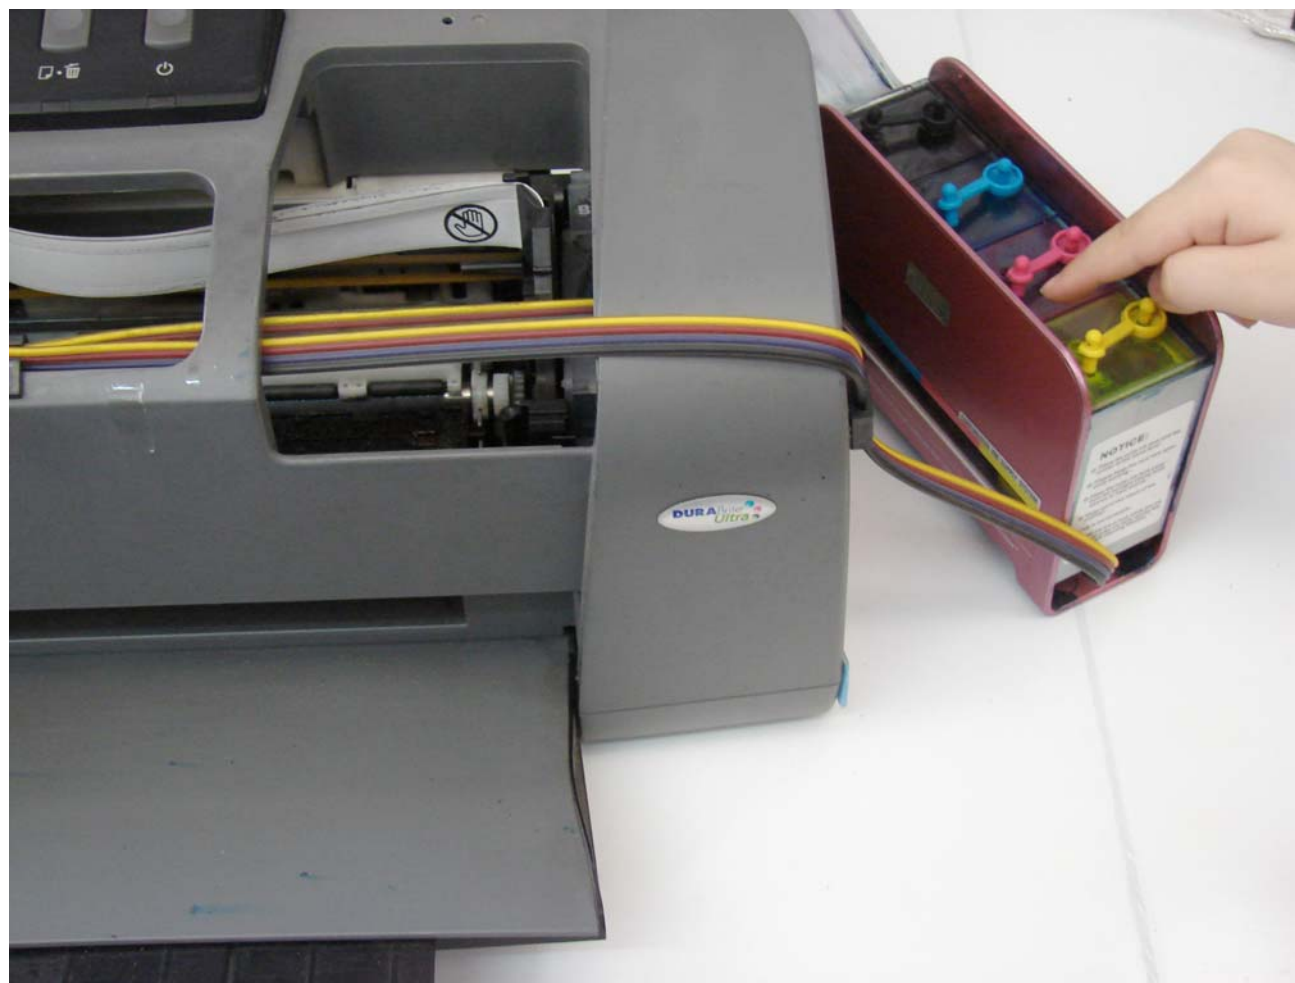

11

## MANUAL de Instalación

Conecte la impresora a la energía eléctrica. Su impresora está lista para imprimir.



12

 VOLVER

INICIO

AVANZAR 

# Resolución de Problemas

## PROBLEMA

FALLAS Y FALTANTES DE COLOR APARECEN EN LA IMPRESIÓN.

## CAUSA

EL INYECTOR ESTÁ TAPADO.

EL TANQUE EXTERIOR NO SE ENCUENTRA AL MISMO NIVEL QUE LA IMPRESORA.

EL SISTEMA TIENE UNA PÉRDIDA DE AIRE.

LA IMPRESORA PERMANECE SIN USARSE POR UN LAPSO PROLONGADO DE TIEMPO.

EL CABEZAL DE IMPRESIÓN ES MUY VIEJO O ESTÁ DAÑADO.

## SOLUCION

INICIE LA LIMPIEZA DEL INYECTOR PARA DESTAPAR EL MISMO DE MANERA CONTINUA HASTA QUE LA IMPRESIÓN SALGA CORRECTAMENTE.

HAGA UNA LIMPIEZA DE IMPRESIÓN CON OTRO CARTUCHO, SI EL PROBLEMA PERSISTE, HAGA LIMPIAR LOS INYECTORES EN UN SERVICIO TÉCNICO.

COLOQUE AMBOS DISPOSITIVOS AL MISMO NIVEL.

CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL AUTORIZADO PARA COORDINAR UN CAMBIO DEL MISMO.

REALICE LA LIMPIEZA DE LOS INYECTORES VARIAS VECES HASTA QUE FUNCIONE BIEN.

POR FAVOR ENVÍE LA IMPRESORA A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO.

## Accesorios


### Recarga de tinta

Obtenga Siempre la Mejor calidad en Sus Impresiones con tinta Inktec y siga cuidando su impresora.



### Recipiente de Residuo de tinta

Utilice este recipiente para el residuo de tinta que genera su impresora.

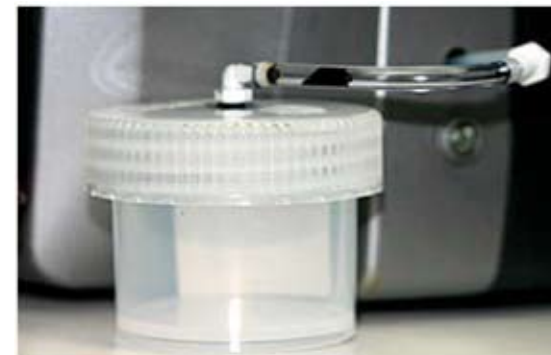

## Papeles Fotográficos

Imprima sus fotos, presentaciones, ilustraciones con papeles especiales de alta calidad

### GNEISS

### Línea Económica



GN-IJ230PPA3:  
**PHOTO GLOSSY PAPER**  
230 Gramos. Tamaño A3 x 20 Hojas.

GN-IJ235PP:  
**WATERPROOF RC GLOSSY PHOTO PAPER**  
235 Gramos. Tamaño A4 x 20 Hojas.

GN-IJ200PP:  
**WATERPROOF GLOSSY PHOTO PAPER**  
200 Gramos. Tamaño A4 x 20 Hojas.

GN-IJ110IP:  
**WATERPROOF MATTE INKJET PAPER**  
110 Gramos. Tamaño A4 x 100 Hojas.

### Papeles Inktec de Alta Calidad



ITP-7210:  
**HIGH RESOLUTION INKJET COATED PAPER FOR ALL INKJET PRINT**  
Tamaño A4 X 100 Hojas.